


Lite Digital Control System



Inicio

Cuando se aranca la bañera de primera vez se mantiene en una temperatura de 38 grados hasta que usted cambia la temperatura.

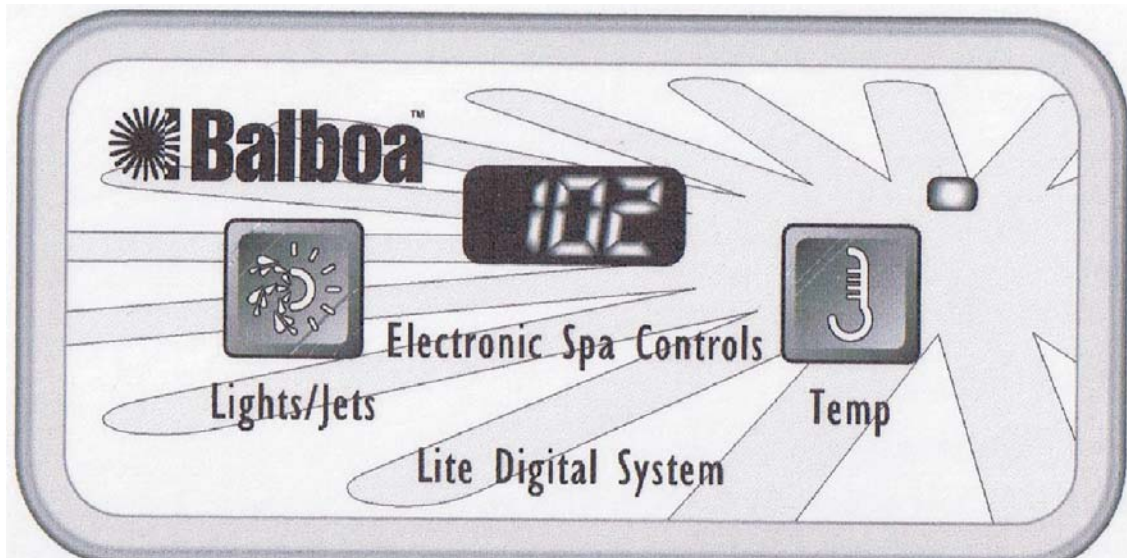

Ajuste de la Temperatura

Pulse la tecla para ver la temperatura predeterminada. Pulsando la misma tecla otra vez la temperatura sube o baja y cada pulsación le hace cambiar en un grado.

Para cambiar el sentido de ajuste (subir o bajar) dejar de pulsar la tecla hasta que se muestra otra vez la temperatura actual del agua. Pulsa la tecla otra vez y en cuanto se ajusta la temperatura ahora se va en el otro sentido.



Control de Chorros y Luz

Pulsa la tecla un vez para encender la luz. Pulsando una segunda vez enciende la bomba de agua a velocidad lenta y la luz. Pulsando una tercera vez enciende la bomba de agua a velocidad rapida y la luz. Pulsando una cuarta vez se apagan la bomba y la luz. La luz y la boma se apagan solos despues de 20 minutos.

La bomba de velocidad lenta se aranca automaticamente cundo encinde el calentador y en este caso no se puede detenrlo con la tecla aunque si se puede arancar la velocidad rapida pulsando la tecla.

Filtración

Su bañera se filtra automáticamente dos veces al día para tres horas. El primer ciclo de filtración comienza un minuto después de enchufarlo a la red eléctrica y el segundo 12 horas después.

Protección Anticongelación


Cuando el sensor detecta una temperatura inferior a 4 grados se enciende automáticamente la bomba y el calentador hasta que el aparato llega a tener 7 grados.

Mensajes Diagnosticos




“Overheat” (Sobrecalentamiento)

La bañera se han parado. Cortar el suministro eléctrico y si el problema persiste llamar a su distribuidor.

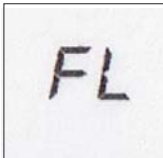

“Flow” (Circulación del agua)

Un sensor de presión de agua no es funcionando correctamente, llama a su distribuidor.

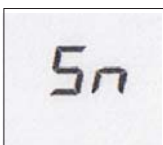

“Sensor”

El sensor de temperatura no es funcionando correctamente, llama a su distribuidor.

¿Aviso! !Peligro Reisgo de Descarga Eléctrica!

No intenta areglar ó manipular los equipos ó controles. Para cualquier problema ponerse en contacto con su distribuidor. Cualquier manipulación indebida por personal no autorizada nula la garantía.